




P241c.de

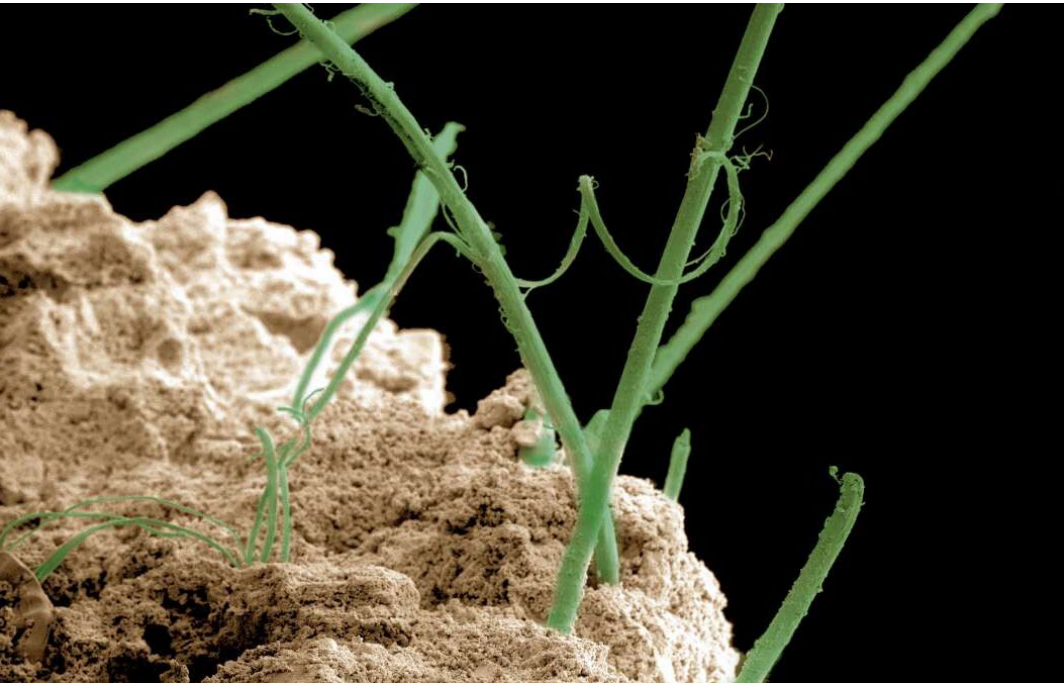

Putz- und Fassaden-Systeme

02/2015

Knauf SM700 Pro

Klebe-, Armier-, Renoviermörtel und Oberputz, weiß oder einfärbbar

Produktbeschreibung

Systemgeprüfter, faserverstärkter, mineralischer Klebe-, Armier-, Renoviermörtel und Oberputz für die Fassade und den Sockel.

Zusammensetzung

Kalkhydrat, Weißzement, klassierte Kalksteinkörnung, Kalksteinmehl, Quarzsand, Spezialfasern, spezielle Haft-, Hydrophobierungs- und Verarbeitungsmittel.

Lieferform

25 kg-Sack

- Weiß Material-Nr. 00164930
- Eingefärbt Material-Nr. 00167798

Lagerung

Säcke trocken auf Holzpaletten lagern. Lagerfähig mind. 12 Monate.

Qualität

In Übereinstimmung mit der EN 998-1 unterliegt das Produkt einer Erstprüfung sowie der ständigen werkseigenen Produktionskontrolle. Zusätzlich wird das Produkt fremdüberwacht und trägt das Ü-Zeichen sowie die CE-Kennzeichnung.

Anwendungsbereich

- Als Kleber für Knauf WARM-WAND Keramik (Z-33.46-424).
- Als Armiermörtel für folgende Knauf Systeme im Holzbau:
WARM-WAND EPS/Plus (Z-33.47-899),
WARM-WAND Natur D (Z-33.47-638),
WARM-WAND Natur S (Z-33.47-1258),
WARM-WAND Natur T (Z-33.47-673),
GUTEX Thermowall (Z-33.47-660).
- Als Klebe- und Armiermörtel für folgende Knauf Systeme im Massivbau:
WARM-WAND Basis (Z-33.41-81),
WARM-WAND Basis/Plus (Z-33.43-82),
WARM-WAND Duo (Z-33.49-981),
WARM-WAND Diffutherm (Z-33.43-931),
WARM-WAND Plus (Z-33.44-83),
WARM-WAND PF Slim (Z-33.43-1235),
WARM-WAND PU Slim (Z-33.43-1408).
- Als Renoviermörtel für Überarbeitungen.
- Als Putz-Haftbrücke.
- Als filzbarer und frei strukturierbarer Oberputz, weiß oder eingefärbt.

Eigenschaften und Mehrwert

- Normalputzmörtel GP nach EN 998-1
- Druckfestigkeitskategorie CS III nach EN 998-1
- Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550
- Für innen und außen
- Faser- und Haftzusatz
- Maschinelle Verarbeitung oder von Hand
- Körnung 1,0 mm
- Weiß, ca. RAL 9001 und eingeschränkt einfärbbar nach dem Farbtonfächer Knauf ColorConcept
- Sonderfarbtöne auf Anfrage

Ausführung

Untergrund	Vorbehandlung
Nicht tragfähige Farbschichten	Vollständig entfernen.
Putzhohlstellen	Vollständig entfernen und mit geeignetem Putz verschließen, Standzeiten beachten.
Beton, Anstriche, Altputze	Bei Bedarf mit Wasserhochdruck staubfrei reinigen und vollständig austrocknen lassen.
Kreidende oder sandende Oberflächen	Mit Grundol verfestigen – der Tiefengrund muss vollständig einziehen.
XPS-Dämmplatten mit glatter Oberfläche	Oberfläche aufrauen, vollständig entstauben und zusätzlich dübeln.

Vorarbeiten

Putzgrund nach VOB Teil C, DIN 18350, Abs. 3.1 bzw. nach VOB Teil B, DIN 1961 § 4 Ziffer 3 prüfen. Putzgrund von Staub und losen Teilen säubern, grobe Unebenheiten beseitigen. Schmutzempfindliche Bauteile vor Beginn entsprechend dem Merkblatt „Abklebe- und Abdeckarbeiten für Maler- und Stuckateurarbeiten“ des Bundesverbandes Ausbau und Fassade schützen. Wetterseitige Arbeitsflächen vor Niederschlag und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Untergrundvorbehandlung je nach Untergrund gemäß Tabelle Untergrund/Vorbehandlung. Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, eben, fett- und staubfrei sowie frei von haft-

mindernden Rückständen sein.

Vorhandene Beschichtungen (Anstriche und Altputze) auf Tragfähigkeit und Verträglichkeit mit SM700 Pro prüfen. Voranstriche/Grundierungen vor Weiterarbeit mind. 12 Stunden trocknen lassen.

Anmischen

Maschinelle Verarbeitung: Bei Maschinenverarbeitung mit Mischpumpen, z. B. PFT G 4 mit Nachmischer (Rotoquirl), Wasserzugabe konsistenzgerecht einstellen.

Handverarbeitung: Einen Sack mit ca. 6,4 Liter sauberem Wasser ohne weitere Zusätze klumpenfrei auf verarbeitungsgerechte Konsistenz anmischen. Beim Anmischen sauberes Was-

ser verwenden und keine Fremdstoffe zusetzen. Geräte und Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Klebemörtel

Kleberauftrag gemäß Tabelle in Abhängigkeit vom Dämmstoff. Dämmplatten unverzüglich, spätestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemörtelbett eindrücken, einschwimmen und anpressen. Vor Weiterarbeit mind. 48 Stunden Standzeit einhalten.

Punkt-Randverklebung

Umlaufend am Dämmplattenrand einen ca. 50 mm breiten Streifen und plattenmittig 3 handtellergroße Kleberbatzen oder -streifen aufbringen.

Vollflächiger Auftrag

Bei ebenen Untergründen kann der Klebemörtel vollflächig mit einer Zahntraufel auf die Dämmplatten aufgetragen werden.

Maschineller Auftrag

Kleberauftrag direkt am Untergrund in Form von Wülsten. Bei Kleberverbindungsfläche $\geq 60\%$ Abstand der Wülste max. 80 mm. Max. 3 m Kleberauftrag in Verlegerichtung vorlegen.

Armiermörtel

In den Innenecken von Fensterlaibungen zum Sturz Armiergewebestreifen vollflächig in

Erforderliche Kleberverbindungsfläche zwischen Dämmplatten und Wand

Kleberauftrag	EPS Standard Nut&Feder SunJa	MW Wolle 035 ¹⁾	MW Wolle 035 plus 035 plus V	MW Volamit 040	PF Slimtherm 022	PU Slimtherm 026	WF Diffutherm 045
			beidseitig beschichtet	beidseitig beschichtet	beidseitig vlieskaschiert		
vollflächige Verklebung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Punkt-Rand- Verklebung	$\geq 40\% ^{2)}$	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	–	$\geq 50\%$	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$
maschinelle Verklebung	$\geq 60\%$	–	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	–	$\geq 60\%$	–
Press-Spach- telung	–	erforderlich	–	–	–	–	–

✓ möglich – nicht möglich

1) Kleberauftrag: siehe auch Technisches Blatt Knauf MW Wolle 035

2) $\geq 60\%$ bei WARM-WAND Keramik

Armierung in Abhängigkeit vom Oberputz und Hellbezugswert der Endbeschichtung

Oberputze auf SM700 Pro	Körnung mm	Hellbezugswert der Endbeschichtung				
		100 bis 30	29 bis 25	24 bis 20	19 bis 15	14 bis 10
SM700 Pro / Noblo Filz	1,0	•	•	••	••	••
Noblo	1,5	•	•	••	••	–
SP 260, RP 240, Noblo	2,0 – 5,0	•	•	•	••	–
Carrara	1,0	••	••	–	–	–
Conni S ³⁾	1,0	•	•	•	••	••
Kati, Addi, Conni	1,5 – 3,0	•	•	•	•	••

Armierung: • einfach •• doppelt ••••• doppelt, nur Kleinflächen, größere Flächen auf Anfrage

3) Eine zusätzliche Egalisationsspachtelung aus SM700 Pro ohne Armiergewebe auf die bestehende Armierlage wird empfohlen.

Ausführung

SM700 Pro einbetten oder Gewebeeckwinkel Sturzecke einbauen. Anschließend Gewebeeckwinkel 100/150 mm lot- und fluchtrecht anbringen. Außer bei Gewebeeckwinkel Sturzecke diagonal an allen Öffnungen Gewebeeckpfeile oder ca. 300x500 mm große Armiergewebestreifen direkt vom Eck beginnend im Nassmörtel einbetten. Anschließend ganzflächig das Knauf Armiergewebe, an den Stößen mind. 100 mm überlappend, „nass in nass“ oberflächennah im äußeren Drittel der Armierschicht einbetten. Das Armiergewebe muss vollständig von SM700 Pro überdeckt sein. Schichtdicke der Armierschicht auf Knauf WARM-WAND Systemen:

- 5 – 7 mm, davon abweichend:
- WARM-WAND Plus: 5 – 10 mm,
- WARM-WAND PF Slim: 6 – 8 mm,
- WARM-WAND Natur: 7 mm empfohlen,
- auf Unterputzen: ca. 4 mm.

Vor dem Auftrag von mineralischen Oberputzen eine Standzeit von mind. 1 Tag je mm Schichtdicke einhalten. Pastöse Oberputze erst nach vollständiger Trocknung von SM700 Pro auf diesen auftragen, jedoch nach mind. 10 Tagen Standzeit. Zusätzlich wird beim Auftrag von pastösen Oberputzen Quarzgrund dringend empfohlen. Bei feucht-kalter Witterung können sich die angegebenen Standzeiten deutlich verlängern.

Ist eine doppelte Armierung erforderlich (siehe Tabelle „Armierung in Abhängigkeit vom Oberputz und Hellbezugswert der Endbeschichtung“), wird die erste Lage Armiermörtel mit einer Dicke von 3 – 4 mm aufgetragen und das Armiergewebe mit mind. 100 mm Stoßüberlappung eingebettet. Nach Erhärtung der ersten Armierlage nochmals ganzflächig SM700 Pro in einer Schichtdicke von ca. 2 – 3 mm auftragen und mit einer Stoßüberlappung von ≥ 100 mm eine zweite Lage Knauf Armiergewebe einbetten. Die Diagonalarmierungen werden unter der letzten Gewebelage

eingebettet. Standzeit von mind. 1 Tag je mm Schichtdicke einhalten.

Renoviermörtel

Zum Ausgleich von Strukturunebenheiten kann SM700 Pro bis zu einer Schichtdicke von max. 10 mm aufgetragen werden. Nach Bedarf Knauf Armiergewebe einbetten.

Putz-Haftbrücke

Auf Beton, XPS-R, Holzwolle-Platten u. Ä. SM700 Pro mind. 5 mm dick auftragen, mit einer groben Zahntaufel verziehen und mit einem Besen aufräumen. Mind. 3 Tage trocknen und erhärten lassen.

Dünnlagen-Haftputz

SM700 Pro in einer Schichtdicke von 3 – 5 mm auftragen, eben verziehen und nach Ansteifung schaben.

Oberputz

Für gefilzte und frei strukturierte Oberflächen SM700 Pro in einer Schichtdicke von 2 – 3 mm auf den Armiermörtel auftragen. Die Standzeit des Armiermörtels darf auf 1 Tag reduziert werden, wenn die Armiermörtellage mit SM700 Pro ausgeführt wird. Bei WARM-WAND Systemen ist die Reduzierung der Standzeit auf 1 Tag nur bei Verwendung von EPS- oder Mineralwolle-Dämmplatten möglich. Bei Ansteifung SM700 Pro filzen oder frei strukturieren.

Sockelausbildung

Alle von Erde oder Kiesschüttung berührten Armierflächen nach Durchhärtung und Austrocknung, bis ca. 50 mm über Geländeoberkante nach DIN 18195 vor Feuchtigkeit schützen/abdichten. Hierzu kann Sockel-Dicht in einer Schichtdicke von mind. 2,5 mm (zweilagig) aufgetragen werden. Nach Trocknung eine vlieskaschierte Noppenfolie davorstellen.

Maschinen/Ausstattung

Knauf PFT Mischpumpen G 4
Schneckenmantel: D4-3 1/2 Leistung
Förderschnecke mit Zapfen: D4-3
Mörtelschläuche: Ø 25 mm

Nassmörtel-Förderweite: bis 40 m
Rotoquirl erforderlich

Verarbeitungszeit

SM700 Pro innerhalb von 2 Stunden verarbeiten.

Verarbeitungstemperatur/-klima

Nicht unter +5 °C Luft-, Material- und/oder Untergrundtemperaturen verarbeiten. Frischen Mörtel vor Frost und schneller Austrocknung schützen.

Besonders beachten

Für die Anwendung als Klebe- und Armiermörtel ist das Knauf Detailblatt und die Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für das entsprechende Knauf WARM-WAND System zu beachten.

Für die Anwendung als Renoviermörtel oder Oberputz gelten EN 13914-1, EN 13914-2, DIN V 18550, DIN 18550 und DIN 18350, VOB Teil C sowie die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik und gültige Richtlinien. Trockenmörtel nur mit sauberem Wasser mischen, keine Fremdstoffe zusetzen. Bei vorheriger Verarbeitung von Gipsputzen bzw. gipshaltigen Putzen ist es zwingend notwendig, die Putzmaschine gründlich zu reinigen (Nasszone, Putzwendel, Förderschnecke, Trockenzone, Sternrad, Schläuche).

Der mineralische Oberputz hat aufgrund seiner natürlichen Alkalität eine vorbeugende und verzögernde Wirkung gegen Algen und Pilze. Ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen und Pilzen kann nicht gewährleistet werden. Die Anfälligkeit hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den vorherrschenden Umweltbedingungen ab.

Beschichtung bei Einsatz als Oberputz

Auftrag von Anstrichen/Beschichtungen frühestens nach 7 Tagen Standzeit.

Bei gleichem Farbton (Putz/Farbe) ist ein Egalisationsanstrich auszuführen (siehe Richtlinie des Industrieverbandes Werkmörtel e. V. – Egalisationsanstriche auf Edelputzen).

Bei unterschiedlichen Farbtönen (Putz/Farbe) ist ein Beschichtungssystem, bestehend aus einer Grundbeschichtung (Grundol) und, je nach Farbton und Untergrund, einer oder mehrerer Zwischenbeschichtungen und einer Schlussbeschichtung, auszuführen.

Als Farben können Siliconharz-EG-Farbe, Mineral, Fassadol oder Autol verwendet werden.

Wird SM700 Pro als Oberputz auf WARM-WAND Natur im Holzbau aufgebracht, ist ein Egalisationsanstrich mit Siliconharz-EG-Farbe in folgenden Fällen zwingend erforderlich:

- WF Diffutherm 045 auf Beplankungen aus Plattenwerkstoffen,
- Agepan THD 230 Nut + Feder (entspricht Knauf WF THD N+F),
- STEICO protect L,
- STEICO protect H oder M auf Beplankungen aus Plattenwerkstoffen.

P241c.de Knauf SM700 Pro

Klebe-, Armier-, Renoviermörtel und Oberputz, weiß oder einfärbbar



Technische Daten

EN 998-1		
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 13501-1
Körnung	1,0 mm	–
Druckfestigkeit (Kategorie)	CS III	EN 1015-11
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – Bruchbild: A, B oder C	EN 1015-12
Kapillare Wasseraufnahme (Kategorie)	W 2	EN 1015-18
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 25	EN 1015-19
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, bei P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, bei P=90%	EN 1745

Die technischen Daten wurden nach den jeweils gültigen Prüfnormen ermittelt. Abweichungen davon sind unter Baustellenbedingungen möglich.

Materialbedarf und Verbrauch

	Auftrags- dicke mm	Verbrauch kg/m ²	Ergiebigkeit m ² /Sack	Ergiebigkeit m ² /Tonne
Kleben (rauer Untergrund)	–	6,0	4,2	167,0
Kleben (ebener Untergrund)	–	3,5	7,1	286,0
Gewebearmierung	5 – 10	7,0 – 13,0	3,6 – 1,9	143,0 – 77,0
Strukturputz überarbeiten	4	5,0	5,0	200,0
Oberputz (gefilzt)	3	4,2	6,0	238,0
Putz-Haftbrücke	5	7,0	3,6	143,0

Der exakte Materialbedarf ist durch einen Probeauftrag am Objekt zu ermitteln.



Ausschreibungstexte für alle Knauf Systeme und Produkte mit Exportfunktionen für Word, PDF und GAEB
www.ausschreibungscenter.de



Sicherheitsdatenblatt beachten!
Sicherheitsdatenblätter und CE-Kennzeichnung siehe
pd.knauf.de

Knauf Direkt

Technischer Auskunft-Service:

► **Tel.: 09001 31-2000 ***
► knauf-direkt@knauf.de

► www.knauf.de

Knauf Gips KG Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

* Ein Anruf bei Knauf Direkt wird mit 0,39 €/Min. berechnet. Anrufer, die nicht mit Telefonnummer in der Knauf Gips KG Adressdatenbank hinterlegt sind, z. B. private Bauherren oder Nicht-Kunden, zahlen 1,69 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk-Anrufe können abweichen, sie sind abhängig vom Netzbetreiber und Tarif.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.